

Clip Set Installation Guide by Smart Retract

Important: This installation is for use with pets only.

Parts Included: 2 Clips

Tools needed: #2 Phillips screwdriver, pencil, measuring tape


Note: It's helpful to have a second person when installing the upper gate, but not required.

Lower Gate Installation

The lower gate needs to be installed first, following the Retractable-A-Gate User's Guide (no installation changes are necessary for the bottom gate installation).

Upper Gate Installation – Use only two of the included wall brackets

1. The upper reel side should be mounted on the opposite side of the lower gate reel. (**Fig. 1**)
2. Snap both Clips to the tie rod (**Fig. 2**) on the gate before screwing the clips to the wall.
3. The bottom of the top Clip should be approximately 165cm off the floor.
4. The bottom of the lower Clip should be approximately 84cm off the floor.
5. The Clips (**Fig. 1-B**) should be at least 4cm to the right of the brackets of the gate below.
6. The brackets (**Fig. 1-A**) should be at least 5cm to the left of the brackets of the gate below.
7. The bottom of the lower wall bracket should be between 90.2cm and 95.3cm off the floor.
8. The bottom of the top wall bracket should be mounted approximately 160cm off the floor.

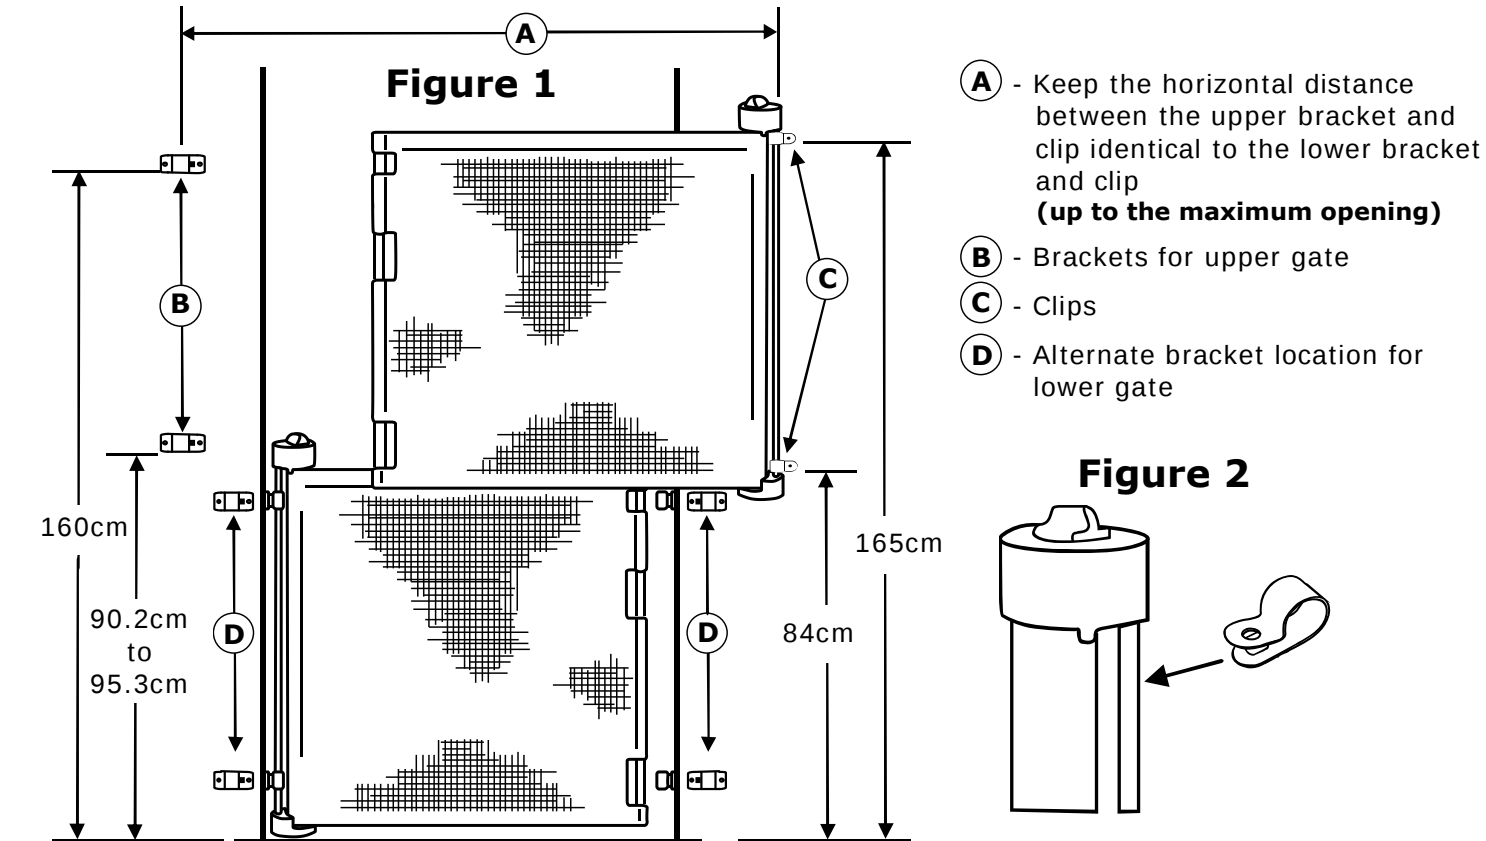

Website: www.SmartRetract.co.uk
Email: info@SmartRetract.co.uk
Phone: 01223 790645

Smart Retract Inc.
5, Station Court
Station Road
Hethersett NR9 3AY
United Kingdom

Guide d'installation de l'ensemble de clip par Smart Retract

Important : Cette installation doit uniquement être utilisée avec des animaux domestiques.

Pièces contenues : 2 Clips

Outils nécessaires : Tournevis Phillips #2, ruban de mesure, stylo


Remarque : Il est utile qu'une deuxième personne soit présente pour installer la porte supérieure, mais pas exigé.

Installation de la porte inférieure

La porte inférieure doit être installée en premier, selon le guide de l'utilisateur Retractable-A-Gate (aucun changement d'installation n'est nécessaire pour installer la porte inférieure).

Installation de la porte supérieure – Utiliser uniquement deux des supports muraux inclus

1. Le côté supérieur du roulement doit être monté sur le côté opposé du roulement de la porte inférieure. (**Illustration 1**)
2. Fixez les deux clips a) au tirant (**illustration 2**) sur la porte avant de visser les clips dans le mur.
3. Le bas du clip supérieur devrait se trouver à environ 165cm du sol.
4. Le bas du clip inférieur devrait se trouver à environ 83cm du sol.
5. Les clips (**illustration 1-B**) doivent se trouver au moins à 4cm à la droite des supports de la porte en dessous.
6. Les supports (**illustration 1-A**) doivent se trouver au moins à 5cm sur la gauche des supports de la porte en dessous.
7. Le bas du support mural inférieur doit se situer entre 90cm et 95cm du sol.
8. Le bas du support mural supérieur doit être monté à approximativement 161cm du sol.

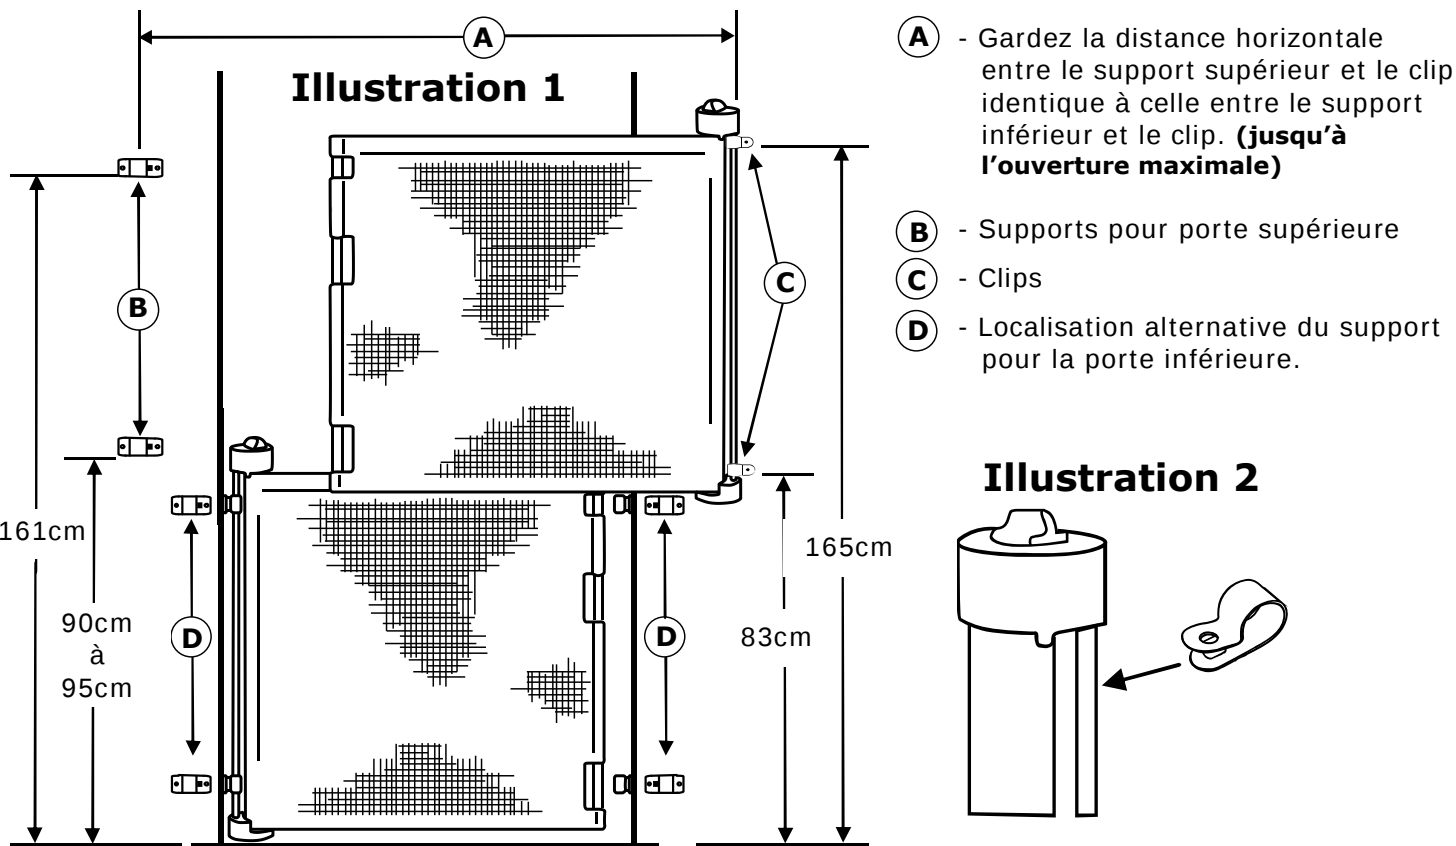

Site internet: www.SmartRetract.fr
Courriel: info@SmartRetract.fr
Phone: 01 84 88 32 52

Smart Retract Inc.
ZAC de la Croix Bonnet
2D rue Georges Méliès
78390 Bois d'Arcy
France

Smart Retract - Montage-instructie voor klemmen door Smart Retract

Belangrijk: Dit systeem is uitsluitend bedoeld voor huisdieren.

Meegeleverde onderdelen: 2 klemmen

Benodigd gereedschap: Kruiskopschroevendraaier (nr. 2), potlood, meetlint


Opmerking: Het kan handig zijn wanneer een tweede persoon bij de montage helpt. Dit is echter niet noodzakelijk.

Het onderste scherm monteren


Eerst moet het onderste scherm worden gemonteerd (volg hiervoor de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing van de Retract-A-Gate op). Voor de montage van het onderste scherm zijn geen montagewijzigingen noodzakelijk.

Het bovenste scherm monteren – Gebruik slechts twee van de meegeleverde wandbeugels

1. De bovenste schermrol moet aan de tegenoverliggende zijde van de onderste schermrol worden gemonteerd. (Afb. 1)
2. Klik beide klemmen vast op de trekstang (afb. 2) aan de doorgang alvorens de klemmen aan de wand vast te schroeven.
3. De onderkant van de bovenste klem moet zich op een afstand van ca. 165cm boven de vloer bevinden.
4. De onderkant van de onderste klem moet zich op een afstand van ca. 83cm boven de vloer bevinden.
5. De klemmen (afb. 1-B) moeten zich minimaal 4cm rechts van de beugels van de doorgang bevinden.
6. De beugels (afb. 1-A) moeten zich minimaal 5cm links van de beugels van de doorgang bevinden.
7. De onderkant van de onderste wandbeugel moet zich op een afstand van 90 tot 95cm van de vloer bevinden.
8. De onderkant van de bovenste wandbeugel moet op een afstand van ca. 161cm van de vloer gemonteerd worden.

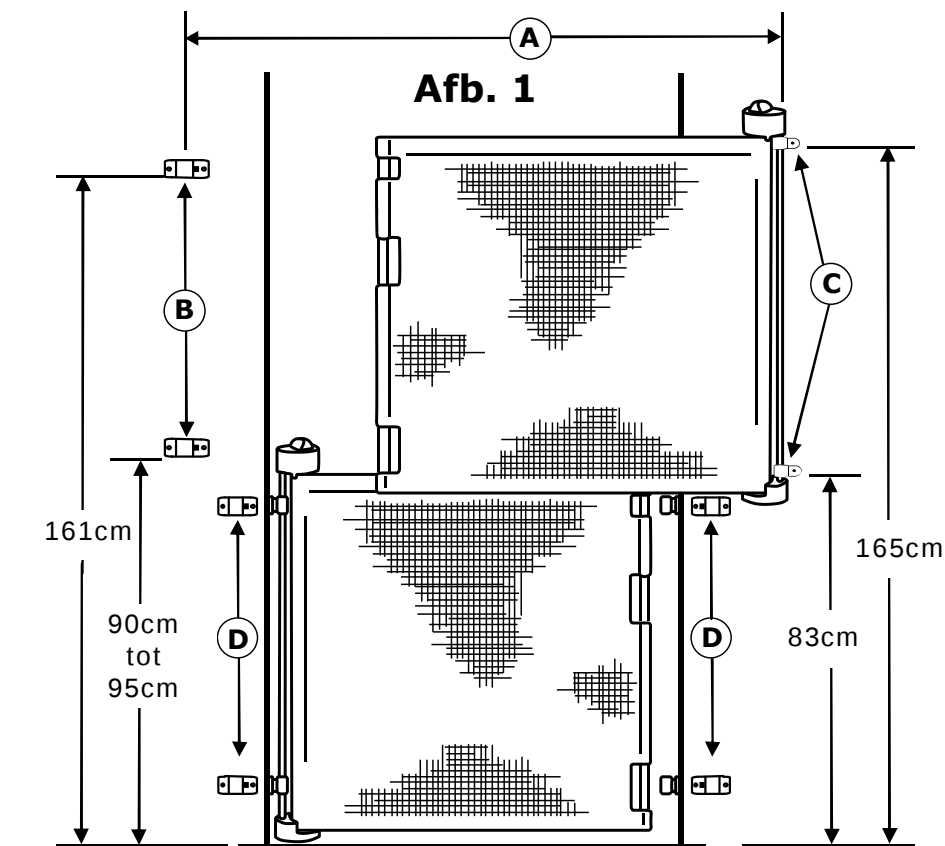

- A - Zorg ervoor dat de horizontale afstand tussen de bovenste beugel en de klem gelijk is aan die van de onderste beugel en klem (tot de maximale breedte van de doorgang)
- B - Beugels voor het bovenste scherm
- C - Klemmen
- D - Alternatieve plaatsing van het onderste scherm

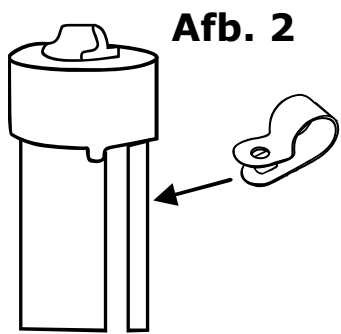

Website: www.SmartRetract.nl
Email: info@SmartRetract.nl
Tel: (024) 8200113

Smart Retract Inc.
Bijsterhuizen 2104E
6604 LG Wijchen
Nederland

Kijk voor meer innovatieve uittrekbare producten op SmartRetract.nl

Clip Set Montageanleitung von Smart Retract

Wichtig: Diese Kombination eignet sich nur für den Einsatz bei Haustieren.

Im Lieferumfang enthaltene Teile: 2 Clips

Benötigtes Werkzeug: Kreuzschlitzschraubendreher PH 2, Bleistift, Maßband


Hinweis: Bei der Montage des oberen Sicherheitsrollos kann die Hilfe einer zweiten Person nützlich sein, sie ist aber nicht unbedingt erforderlich.

Anbringung des unteren Sicherheitsrollos


Das untere Sicherheitsrollo muss zuerst angebracht werden, entsprechend der Retract-A-Gate Gebrauchsanleitung (bei der Montage des unteren Rollos ist keine Änderung notwendig).

Anbringung des oberen Sicherheitsrollos – Verwenden Sie nur zwei der mitgelieferten Wandhalterungen

1. Die obere Rollenseite sollte an der gegenüberliegenden Seite der unteren Aufziehrolle montiert werden. (Abb. 1)
2. Ziehen Sie beide Clips über die Befestigungsstange (Abb. 2) am Sicherheitsrollo, bevor Sie die Clips mit Schrauben an der Wand befestigen.
3. Der untere Rand des oberen Clips sollte ungefähr 165 cm über dem Boden sein.
4. Der untere Rand des unteren Clips sollte ungefähr 83 cm über dem Boden sein.
5. Die Clips (Abb. 1-B) sollten mindestens 4 cm rechts von den Halterungen des unteren Sicherheitsrollos angebracht werden.
6. Die Halterungen (Abb. 1-A) sollten mindestens 5 cm links von den Halterungen des unteren Sicherheitsrollos angebracht werden.
7. Die Unterseite der unteren Wandhalterung sollte zwischen 90 cm und 95 cm über dem Boden sein.
8. Die Unterseite der oberen Wandhalterung sollte ungefähr 161 cm über dem Boden sein.

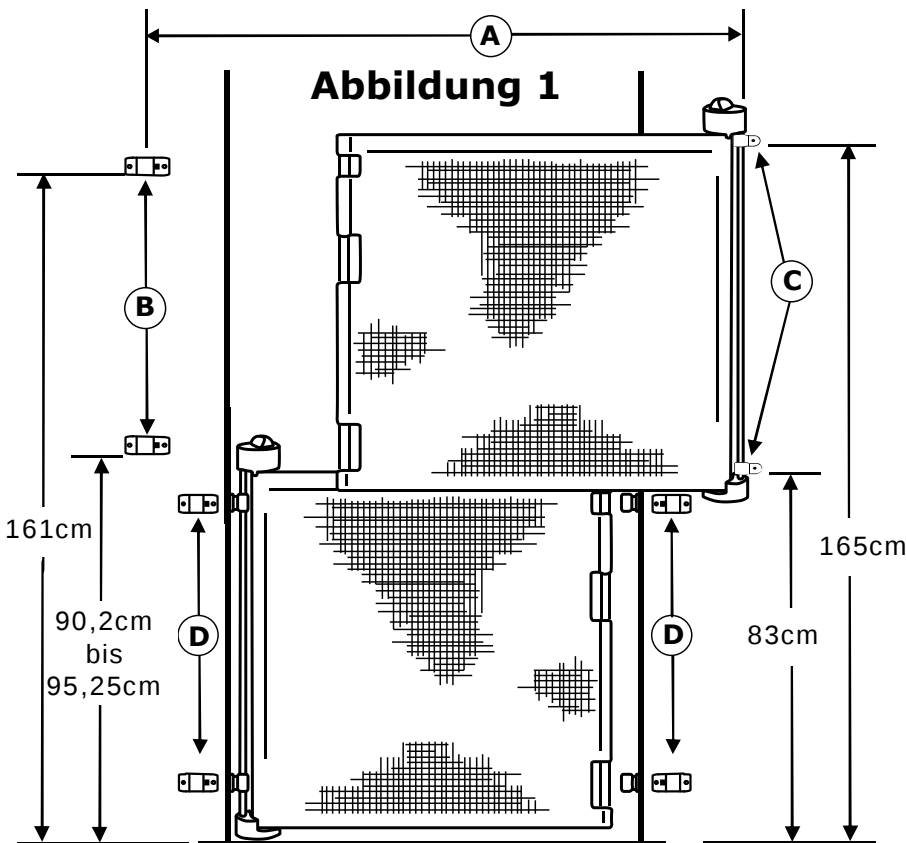

- A - Halten Sie den horizontalen Abstand zwischen der Halterung und Clip oben gleich dem zwischen Halterung und Clip unten (bis zur maximalen Öffnungsbreite)
- B - Halterungen für das obere Sicherheitsrollo
- C - Clips
- D - Alternativer Anbringungsort für Halterung unteres Sicherheitsrollo

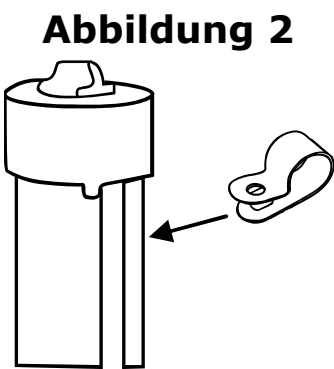

Website: www.SmartRetract.de
E-Mail: info@SmartRetract.de
Telefonnummer: 0203 8048017

Smart Retract Inc.
Am Handwerkshof 21
47269 Duisburg
Deutschland

Weitere innovative Produkte mit Einrollfunktion finden Sie unter SmartRetract.de