

Drywall Anchor Installation Guide by Smart Retract

Parts Included: 2 anchors, 2 screws, 2 washers

Tools Needed: #2 Phillips screwdriver, pencil, hammer, stud finder

Note: This kit is for use with **Retract-A-Gate** or **Bow Wow Barrier** only. Use only the screws and washers provided in this kit with the heavy duty drywall anchors. Attaching the wall brackets to drywall only (no wall studs behind) should be used only for non-critical applications. The holding power of drywall is less than solid wood or a wall stud.

Step 1: (Single wall stud IS present – if unavailable proceed to Step 2) Using a stud finder, locate and mark the center of the stud. Position one bracket at the correct height according to the *Retract-A-Gate User's Guide* and **Figure 3** below. If needed, drill a small pilot hole (2.8mm or 7/64") into the stud. Mark the spot where the drywall anchor will be positioned. Repeat for the second bracket. Proceed to **Step 3**.

Step 2: (No wall stud available) Position one bracket at the correct height according to the *Retract-A-Gate User's Guide*. Mark the spots where the drywall anchors will be positioned. Repeat for second bracket.

Step 3: Drill a 6.5mm (¼") hole into the drywall where the anchor(s) will be mounted.

Step 4: Insert the wall anchor and tap lightly with the hammer to seat the anchor into the drywall as shown in **Figure 1**.

Step 5: Once the anchor is fully inserted, use the included screw to set the anchor in place as shown in **Figure 2**. The anchor will be set when the resistance increases slightly. **Over tightening the anchor will damage the drywall and anchor.**

Figure 1



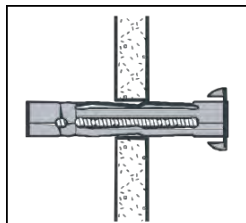


Figure 2

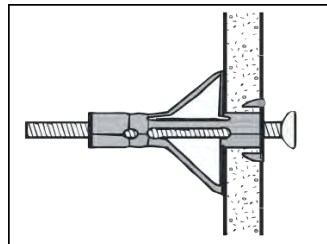

Step 6: Remove the screw used to set the anchor and install a wall spacer (if required) and bracket according to the *User's Guide* in the orientation shown in **Figure 3**. Tighten the screws so that they recess slightly into the finishing washer provided, being careful not to over-tighten the screws.

Figure 3

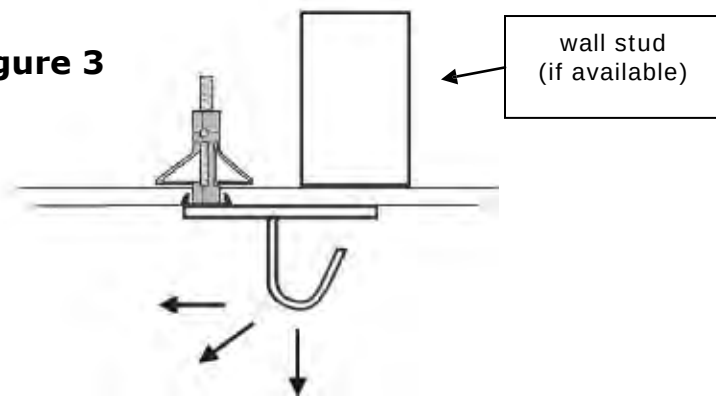

Gate may be pulled in any of these directions

Websit
e: www.SmartRetract.co.uk
Email: info@SmartRetract.co.uk
Phone: 01223 790645

Smart Retract Inc.
5, Station Court
Station Road
Hethersett NR9 3AY
United Kingdom

For other innovative retractable products visit SmartRetract.co.uk

Guide d'installation d'ancrage pour placoplâtre par Smart Retract

Pièces contenues: 2 ancrages, 2 vis, 2 rondelles

Outils nécessaires: tournevis Phillips #2, stylo, marteau, détecteur de montant

Remarque: Cet ensemble doit uniquement être utilisé avec **Retract-A-Gate** ou la **barrière Bow Wow**. Utilisez uniquement les vis et les rondelles livrées dans ce kit avec les ancrages pour Placoplatre robustes. Fixez les supports muraux au placoplâtre uniquement (pas de boulons derrière) uniquement dans des applications non-critiques. La force de support d'un mur en placoplâtre est inférieure à une paroi en bois.

Étape 1: (Paroi mur simple présente – si inaccessible, passez à l'étape 2) En utilisant un détecteur de montant, marquez le centre du montant. Positionnez un support à la hauteur correcte selon le guide de l'utilisateur *Retract-A-Gate* et l'illustration 3 ci-dessous. Si nécessaire, forez un petit trou pilote (2,8mm) dans la paroi. Marquez l'endroit où l'ancrage de placoplâtre va être installé. Répétez pour le deuxième support. Passez à l'étape 3.

Étape 2: (pas de montant mural disponible) Positionnez un support à la hauteur adéquate selon le *Guide de l'utilisateur Retract-A-Gate*. Marquez les endroits où les ancrages de placoplâtre vont être installés. Répétez pour le deuxième support.

Étape 3: Forez un trou de 6,5mm dans le placoplâtre à l'endroit où les ancrages seront installés.

Étape 4: Insérez l'ancrage mural et tapotez document avec le marteau pour installer l'ancrage dans le placoplâtre comme le montre l'illustration 1.

Étape 5: Une fois que l'ancrage est totalement inséré, utilisez la vis livrée pour mettre l'ancrage en place comme le montre l'illustration 2. L'ancrage sera en place quand la résistance augmente légèrement. **Un serrage excessif de l'ancrage endommagera le placoplâtre et l'ancrage.**

Illustration 1



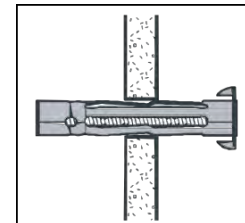


Illustration 2

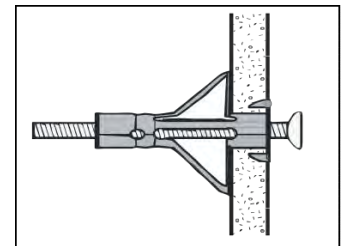

Etape 6: Retirez la vis utilisée pour installer l'ancrage et installez un écarteur mural (si nécessaire) et un support selon le Guide de l'utilisateur dans l'orientation montrée à l'illustration 3. Serrez les vis pour qu'ils s'enfoncent un peu dans la rondelle de finition, en prenant soin de ne pas serrer les vis trop fort.

Illustration 3

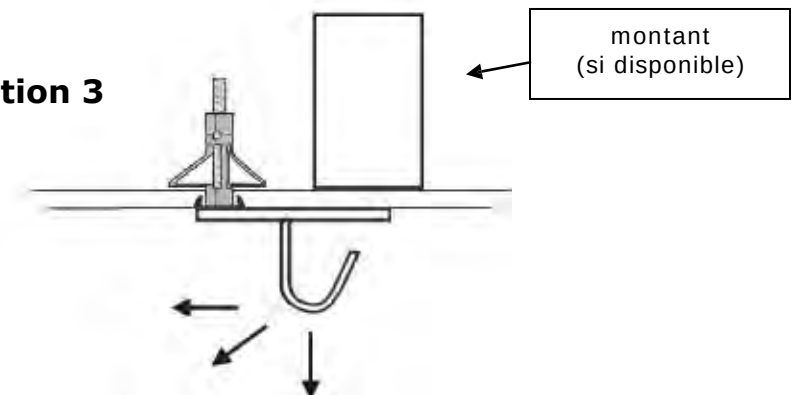

La porte peut être poussée dans toutes

Site internet: www.SmartRetract.fr
Courriel: info@SmartRetract.fr
Phone: 01 84 88 32 52

Smart Retract Inc.
ZAC de la Croix Bonnet
2D rue Georges Méliès
78390 Bois d'Arcy
France

Pour d'autres produits rétractables novateurs, visitez SmartRetract.fr

Gebruiksaanwijzing voor montage van wandankers op gipsplaten door Smart Retract

Meegeleverde onderdelen: 2 ankers, 2 schroeven, 2 ringen
Benodigd gereedschap: Kruiskopschroevendraaier (nr. 2), potlood, hamer, wandscanner

Opmerking: Deze set is uitsluitend bedoeld voor de **Retract-A-Gate of het Bow Wow Barrier**. Gebruik uitsluitend de schroeven en ringen van deze set in combinatie met de zware wandankers voor gipsplaten. Monteer de wandbeugels uitsluitend op gipsplaten (zonder achterliggend raamwerk). Alleen te gebruiken voor niet-kritieke toepassingen. Het nagelhoudend vermogen van een gipsplaat is lager dan dat van massief hout of een hekwerk van staande latten.

Stap 1: (Enkele staande lat beschikbaar – indien niet beschikbaar: ga door naar stap 2) Lokaliseer de lat met behulp van een wandscanner en markeer het midden van de lat. *Plaats een beugel op de juiste hoogte volgens de gebruiksaanwijzing van de Retract-A-Gate en **afb.3** hieronder.* Boor, indien noodzakelijk, een gat van 2,8mm in de lat voor. Markeer de locatie voor de montage van het anker. Herhaal deze stap voor de tweede beugel. Ga door naar **stap 3**.


Stap 2: (Geen hekwerk van staande latten beschikbaar: holle wand) Plaats één beugel op de juiste hoogte volgens de gebruiksaanwijzing van de *Retract-A-Gate*. Markeer de locaties voor de montage van de ankers. Herhaal deze stap voor de tweede beugel.

Stap 3: Boor een gat van 6,5mm in de gipsplaat op de locatie van de montage van het/de anker(s).


Stap 4: Plaats het anker en sla deze met een hamer voorzichtig in de gipsplaat zoals weergegeven in **afb.1**.

Stap 5: Zodra het anker volledig in het gat geschoven is, klapt u het anker uit met behulp van de meegeleverde schroef zoals weergegeven in **afb. 2**. Het anker klapt uit zodra de weerstand iets toeneemt. **Door het anker te stevig aan te draaien, worden wand en anker beschadigd.**


Afb. 1

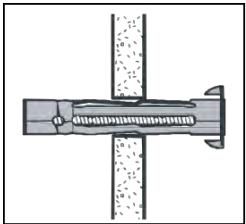

Afb. 2

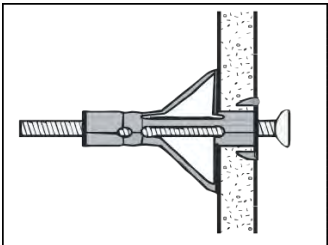

Stap 6: Verwijder de schroef die voor het uitklappen van het anker werd gebruikt en plaats een afstandshouder (indien noodzakelijk) en beugel volgens de *gebruiksaanwijzing* op de positie zoals weergegeven in **afb. 3**. Draai de schroeven vast tot ze aansluiten op de meegeleverde rozetring. Let er daarbij op dat de schroeven niet te vast aangedraaid worden.

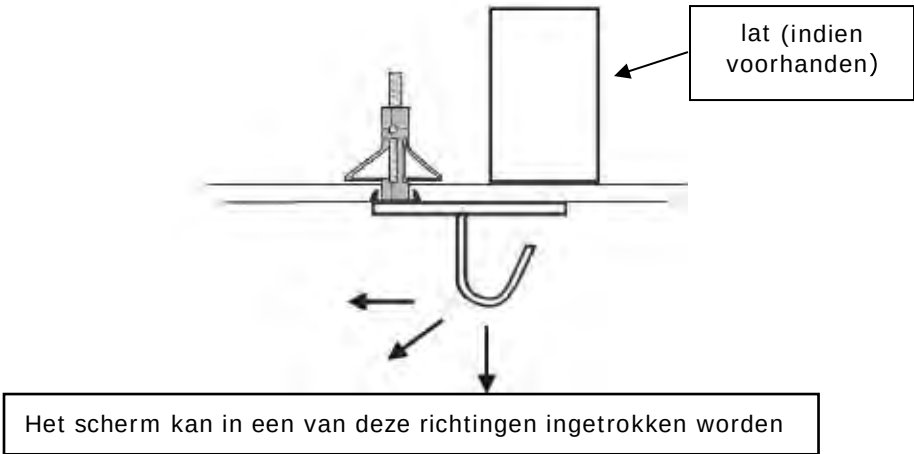

Website: www.SmartRetract.nl
Email: info@SmartRetract.nl
Tel: (024) 8200113

Smart Retract Inc.
Bijsterhuizen 2104E
6604 LG Wijchen
Nederland

Kijk voor meer innovatieve uittrekbare producten op SmartRetract.nl

Montage mit Trockenbaudübel Anleitung von Smart Retract

Im Lieferumfang enthaltene Teile: 2 Dübel, 2 Schrauben, 2 Unterlegscheiben
Benötigtes Werkzeug: Kreuzschlitzschraubendreher PH2, Bleistift, Hammer, Balkenfinder

Hinweis: Dieses Set ist nur für den Gebrauch mit dem **Retract-A-Gate oder der Bow Wow Barrier**. Verwenden Sie nur die Schrauben und Unterlegscheiben dieses Sets mit den Hochleistungs-Trockenbaudübeln. Die Befestigung der Wandhalterungen an einer einfachen Trockenbauwand (ohne Balken dahinter) sollte nur für unbedenkliche Anwendungen eingesetzt werden. Die Haltekraft einer Trockenbauwand ist schwächer als die einer Massivwand oder eines Balkens.

Schritt 1: (Ein einzelner Balken IST vorhanden - falls nicht vorhanden, weiter mit Schritt 2) Finden Sie den Balken per Balkenfinder und markieren Sie dessen Mitte. Bringen Sie eine Halterung auf der richtigen Höhe an, entsprechend der *Retract-A-Gate Gebrauchsanleitung und **Abbildung 3** unten*. Falls erforderlich, bohren Sie ein kleines Vorbohrloch (2,8 mm) in den Balken. Markieren Sie den Punkt, an dem der Trockenbaudübel eingesetzt wird. Wiederholen Sie dies für die zweite Halterung. Weiter mit **Schritt 3**.

Schritt 2: (Kein Balken vorhanden) Bringen Sie eine Halterung auf der richtigen Höhe an, entsprechend der *Retract-A-Gate Gebrauchsanleitung*. Markieren Sie die Punkte, an denen die Trockenbaudübel eingesetzt werden. Wiederholen Sie dies für die zweite Halterung.

Schritt 3: Bohren Sie ein 6,5 mm Loch in die Trockenwand, an jeder Stelle, an der ein Dübel eingesetzt wird.

Schritt 4: Führen Sie den Dübel in das Bohrloch ein und klopfen Sie leicht mit dem Hammer nach, für einen Sitz des Dübels in der Trockenbauwand wie in **Abb. 1**.

Schritt 5: Wenn der Dübel eingefügt ist, verwenden Sie die mitgelieferte Schraube, um den Dübel festzusetzen, wie in **Abb. 2**. Der Dübel sitzt fest, wenn sich der Widerstand leicht erhöht. **Ein zu festes Anziehen des Dübels beschädigt die Trockenbauwand und den Dübel.**

Abb. 1



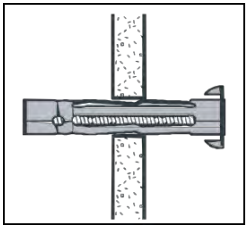


Abb. 2

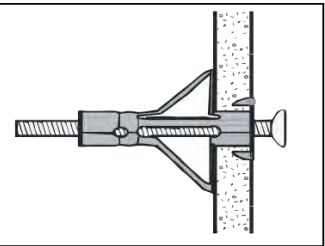

Schritt 6: Entfernen Sie die für das Verankern des Dübels gebrauchte Schraube und bringen sie einen Wandabstandshalter (falls erforderlich) und eine Halterung entsprechend der *Gebrauchsanleitung* in der Ausrichtung an wie in **Abb. 3**. Ziehen Sie die Schrauben derart an, dass sie in der Unterlegscheibe leicht versenkt sind und achten Sie darauf, sie nicht zu fest anzuziehen.

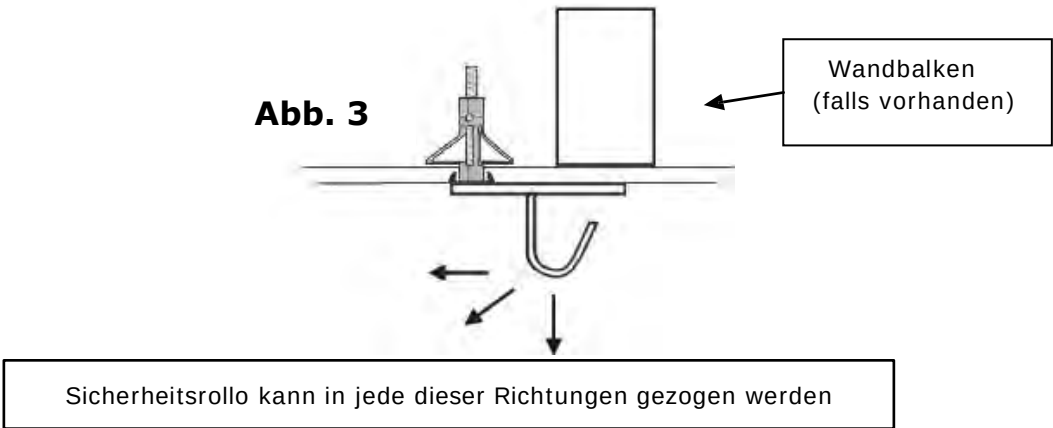

Website: www.SmartRetract.de
E-Mail: info@SmartRetract.de
Telefonnummer: 0203 8048017

Smart Retract Inc.
Am Handwerkshof 21
47269 Duisburg
Deutschland

Weitere innovative Produkte mit Einrollfunktion finden Sie unter SmartRetract.de